

※Ag+  
抗菌剤配合  
(本体のみ)

※銀イオン抗菌剤(日本製)

# VACUUM SLIM BOX 真空スリムボックス

取扱説明書  
(保管用)

## ご使用前に

- ・ご使用前に本書の注意事項をよく読み、正しく安全にお使いください。
- ・本書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- ・初めてご使用になる時は、中性洗剤を含ませたやわらかいスポンジでよく洗い、水分を拭き取ってからご使用ください。
- ・ご使用前には必ず、各部に亀裂、破損などの異常がないかをご確認ください。万一、不具合があった場合は、弊社までお問い合わせください。


製造元  **アサヒ軽金属工業株式会社**

(お問い合わせ) 0120-63-5550 (午前9:00~午後8:00 ※年末年始を除く)

21BT


## 取扱上のご注意 (耐用保証はありませんのでご了承ください)

- ・この製品は、家庭用の保存容器です。**家庭用以外での用途では使用しないでください。**
- ・直接火にあてないでください。
- ・オーブンやグリルなどで使用しないでください。また、火のそばに置かないでください。製品が熱くなり、本体の変形や、やけどの恐れがあります。
- ・食器洗浄機・食器乾燥機をご使用の際は、蒸気・熱風の吹き出し口のそばに置いたり、上に物をのせないでください。製品が変形する恐れがあります。
- ・落としたり、硬いものにぶつけるなど、無理な力や衝撃を与えないでください。製品の破損やケガの恐れがあります。
- ・変形、破損した場合は修理や改造等をせず、ご使用を中止してください。
- ・鋭利な刃物などが当たらないようにしてください。製品が破損する恐れがあります。
- ・ご使用後は中性洗剤等でよく洗い、水分をよく拭き取ってから収納してください。
- ・金属タワシやみがき粉で洗わないでください。傷がついたり、印刷部分が剥げる恐れがあります。
- ・真空ポンプは分解・水洗いはしないでください。布きんなどで汚れを拭き取ってください(食器洗浄・乾燥機の使用不可)。
- ・真空ポンプの動きが固くなった場合は、ポンプ内面にごく少量の食用油を塗ることで、スムーズさが回復します(図1)。
- ・色やニオイの強い食材を保存すると、色移りやニオイ移りをする場合があります。
- ・使用中や使用後は、乳幼児の手に触れることのないよう注意してください。

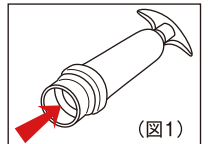

## 収納について

真空スリムボックスを使用しない時は、(L)→(M)→(S)の順番に重ねられるので、省スペースで収納できます。

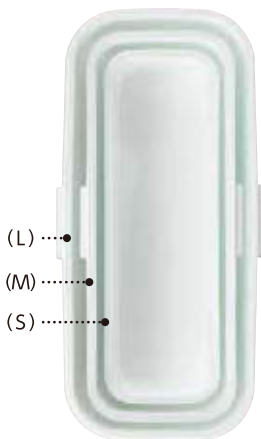

## ランチアクセサリセット(別売)のご案内



ランチアクセサリセットを使えば、真空スリムボックスが

**「真空お弁当箱」に早変わり!**



真空スリムボックス(M)用  
シリコンケース×4個

真空スリムボックス(M+S)用  
ゴムバンド×1個

●材質/シリコンケース:シリコンゴム●サイズ/シリコンケース:  
横6×縦5×高さ3.7cm、ゴムバンド:幅2.7cm●耐熱温度/シリコン  
ケース:230℃ ※シリコンケースはMサイズ用です。

## シリコンケースの使い方

### お弁当の仕切りに



真空スリムボックス(M)に、シリコンケースが4個入ります。煮汁などが他のおかずに移るのを防ぎ、使わない時は重ねて収納できます。

### 温めるとき

電子レンジで温めたくないおかずは、そのケースだけ出せばOK!



片側の端を高く設計しているので、つまんで取りやすい!

(S)ではサイズが合わないため使えません。

### 真空保存の小分けに



ドライフルーツなど、小分け保存しながら、真空効果で湿気から守ります。

### 真空調理の味付け別に



複数の調味液別に、真空調理ができます。

**分解図**

- ☆真空表示ボタン(白色):200円
- ☆真空栓(小):500円
- ☆真空蓋:単品販売なし
- 真空蓋一式(☆蓋部品4点セット)
  - L:2,300円
  - M:1,800円
  - S:1,300円
- ☆パッキング
  - L:600円
  - M:500円
  - S:400円
- ☆容器(白色無地)
  - L:2,000円
  - M:1,500円
  - S:1,000円
- 真空ポンプ 1,000円

※部品価格は税抜価格です。  
 ※部品価格は予告なく変更する場合があります。  
 ※上記以外の色の部品をご希望の場合は、お問い合わせください。

**各部品の取り付け・取り外し方**

**真空栓(小)**  
真空栓の端をつまんで軽く上へ抜くと外れ、はめるときは空気孔に押し込みます。

**真空表示ボタン**  
真空蓋の上から押さえ、しっかりと溝にはめてください。

**パッキング**  
蓋の内側からパッキングを指でつまんで、取り外します。取り付けるときは、表裏を確認し、全体を丁寧に押さえ、しっかりと溝にはめ込みます。

**空気孔**

**留め具(M)(L)のみ**

パッキングの表裏が違うと真空になりません。取り付けるときは必ず表裏を確かめ、全体を丁寧に押さえ、しっかりと溝にはめ込みます。

※パッキングの表裏が違うと真空になりません。取り付けるときは必ず表裏を確かめてください。

※材質/容器部・真空蓋:ポリプロピレン、真空栓(小)・真空表示ボタン・パッキング:シリコンゴム、真空ポンプ:ABS樹脂・シリコンゴム ●サイズ/L:横23.1×縦10.6×高さ7cm、M:横21.1×縦8.7×高さ5.6cm、S:横19.3×縦6.9×高さ4.3cm ●重量/L:200g、M:150g、S:100g、真空ポンプ:70g ●容量/L:1.0ℓ、M:0.56ℓ、S:0.3ℓ ●耐熱温度/120℃ ●耐冷温度/-20℃ ※容器の高さ、重量はすべて蓋を含む

**真空保存の方法と手順**

- ご使用前に、真空蓋、容器などを中性洗剤とやわらかいスポンジでよく洗い、十分に乾かします。
- 容器に保存する食品を入れます(上部に空間を残すと真空効果が高まります)。食品の粗熱が取れたら、真空蓋に取り付けた真空栓・真空表示ボタン・蓋のパッキング部分に汚れがないことを確かめ、蓋と容器を合わせて正しくのせます(LとMの場合は、両サイドの留め具も閉めます)。

※食品が熱いうちに真空にしないでください。真空蓋が変形する場合があります。
- 蓋中央の「真空栓」を付けたまま、その上から真空ポンプを垂直に当てます。片手で真空ポンプを垂直に固定して、もう一方の手で真空ポンプを上下させて空気を抜きます。通常2~3回で真空表示ボタンが凹むので、そこから更に真空ポンプが重たくなるまで(10~20回)空気を抜きます。
- 蓋を開ける時は、真空栓の端をつまんで軽く上に引っ張って空気を入れ(LとMの場合は両サイドの留め具も開け)、蓋を開けます。

**真空表示ボタンの確認**

空気がある凸状の状態 ▶ 真空になった凹状の状態

- 空気はしっかりと抜いてください。空気の抜き方が足りないと、1~2時間で真空でない状態に戻ることがあります。
- 真空になったら冷蔵庫または室温で保存してください。室温が高い場合は冷蔵庫で保存してください。

**電子レンジ加熱の方法と手順**

- 電子レンジ加熱する前に、必ず、両サイドの留め具を開け、真空栓を取り外してください。
- 蓋をしたまま電子レンジに入れ、加熱してください。
- 電子レンジから取り出します。中央の穴(空気孔)や蓋の隙間から熱い蒸気が出てくることがありますので、取り出しや蓋を開ける際はご注意ください。

※容器が熱くなっております。必ず布きんやミトンなどをご使用ください。  
 ※手動500W~600Wの出力で加熱してください。600Wで加熱される場合は、2割ほど時間を短めに調節してください。

**電子レンジ使用時のご注意**

- 油分が多い食材(カレー、ミートソース、揚げ物など)を加熱する場合は、油分が高温になり、容器の耐熱温度を超えてしまい、変形、破損などの恐れがありますので、他の容器(陶器等)に移し替えて加熱してください。
- 加熱後、食材が熱いうちに真空蓋に真空栓を取り付けた状態で放置しないでください。蓋が変形する場合があります。
- オート加熱、おまかせ加熱では使用しないでください。電子レンジによってはオープン機能が働かず、加熱しすぎて容器が変形する場合があります。

**お手入れ方法**

- ご使用後は、中性洗剤でよく洗って乾かしてください。真空蓋、パッキング、容器は傷つきやすいので、金属タワシやみがき粉などで磨かないでください。
  - 真空蓋の中心にある真空栓とパッキングを外し、中性洗剤でよく洗った後、乾かして元通りにはめてください。
  - ※真空栓の空気孔の↓の部分は汚れたり、異物が詰まらないようご注意ください。
  - ※お手入れの際、真空栓・真空表示ボタン・パッキングを引っ張らないようにしてください。変形や破損の原因となります。
- 
- ※この保存容器は、通常の保存方法と比べますと長時間保存ができますが、保存開始時、食品に付着していた菌等に対する減菌・殺菌作用はありませんので、保存期間は適宜ご判断ください。特に火を通さないものは注意が必要です(生ものなどの傷みや暑い食品や夏期は特に注意してください)。
- ※(真空)とは、大気圧より低い状態と認定(JIS)されています。全く空気のない状態ではありません。
- ※いったん蓋を開けると、空気中の雑菌が新たに入り込み、鮮度が落ちやすくなります。蓋を開けたら、容器内の食材はなるべく早めに使い切ってください。
- ※ホイップクリーム等の泡状のものや、粉状のものは保存しないでください。脱気中に真空ポンプに吸い込まれることがあります。
- ※食品を保存する前には、よく洗い、充分乾燥させてからご使用ください。

**故障かな?と思ったら** 修理依頼の前に、次のことをもう一度お調べください。

真空ポンプを動かしても空気が抜けない(5~6回動かしても真空表示ボタンが凹まない)	真空ポンプは垂直に立てた状態で空気を抜いていますか?	▶ 真空ポンプを垂直に立てた状態で再度空気を抜いてください。
	真空栓・真空表示ボタン・パッキングは正しく取り付けられていますか?	▶ 取り付け方を確認し、正しく取り付けてください。
	真空栓・真空表示ボタン・パッキング・真空蓋(特に中央の空気孔)に異物が付いたり、汚れたりしていませんか?	▶ 真空栓・真空表示ボタン・パッキングを外し、真空蓋(特に中央の空気孔)をよく洗い、しっかりと乾かしてから取り付けてください。
	真空蓋が容器から浮いていませんか?	▶ 真空蓋がズレないように上からしっかりと押し付けてから再度空気を抜いてください。
真空にしても2~3日で蓋が開いてしまう	保存する食品等を入れすぎていませんか?	▶ 量を減らし、容器の上部に少なくとも容量の10%程度の空間をあけてください。
	空気抜きが不足していませんか?	▶ 真空ポンプが重たくなるまで再度しっかりと空気を抜いてください。
	容器を傾けた状態で空気を抜いていませんか?	▶ 容器を水平に置いた状態で空気を抜いてください。
真空栓・真空表示ボタン・パッキング・真空蓋(特に中央の空気孔)に異物が付いたり、汚れたりしていませんか?	真空栓・真空表示ボタン・パッキング・真空蓋(特に中央の空気孔)に異物が付いたり、汚れたりしていませんか?	▶ 真空栓・真空表示ボタン・パッキングを外し、真空蓋(特に中央の空気孔)をよく洗い、しっかりと乾かしてから取り付けてください。

上記の方法を試しても、真空にならない場合や真空が続かない場合は、弊社までご連絡ください。